



本機仕様表

項目		単位	仕様	
機種			35	65
制御軸数			2	
センタ間距離		mm	350	650
テーブル上の振り		mm	φ330	
最大加工径		mm	φ200	
最大ワーク重量 (両センタ) / (チャッキング)		kg / kg×mm	50 / 40×200	
砥石	砥石車の大きさ	外径×内径	φ510×φ203.2	
		幅	75 (OP.GP:150 GA:125)	
		回転速度変換数	無段	
砥石台 (X軸)	標準使用周速度	m/min	2,700	
	移動量	mm	320	
	パルスハンドル1回転ごとの移動量	mm	φ0.1, φ1.0, φ5.0	
	パルスハンドル1目盛ごとの移動量	mm	φ0.001, φ0.01, φ0.05	
	自動切込速度	mm/min	φ0.0012~φ6,000	
	位置決め速度	mm/min	φ16,000	
サドル (Z軸)	移動量	mm	GP:500 GA:650	GP:800 GA:950
	パルスハンドル1回転ごとの移動量	mm	0.1, 1.0, 5.0	
	パルスハンドル1目盛ごとの移動量	mm	0.001, 0.01, 0.05	
	自動切込速度	mm/min	0.0006 ~ 6,000	
	位置決め速度	mm/min	16,000	
	センタ穴のテーパ		MT.No.4	
主軸台	回転速度	min ⁻¹ (rpm)	Max800	
	回転速度変換数		無段	
	センタ穴のテーパ		MT.No.4	
心押台	自動ストローク	mm	50 (OP.80)	
	手動テーパ調整量	mm	±φ0.08	
	砥石軸用	kW	7.5 (OP.15)	
電動機	主軸用 (C軸)	kW	2.0	
	砥石台用 (X軸)	kW	1.2	
	サドル用 (Z軸)	kW	2.0	
	研削液ポンプ用	kW-p	0.88-2	
	ベッド洗浄液ポンプ用	kW-p	0.33-2	
	クーラントセパレータ用	kW-p	0.025-4	
	作動油潤滑油ポンプ用	kW-p	0.4-4	
	砥石軸潤滑油ポンプ用	kW	0.1	
	研削液タンク	Lit.	200	
	作動油潤滑油タンク	Lit.	20	
タンク容量	砥石軸潤滑油タンク	Lit.	20	
	機械の高さ (床面より)	mm	2,120	
	所要床面の大きさ (幅×奥行き)	mm	2,000×2,865	2,630×2,865
機械質量		kg	4,500	5,000
制御装置			OSP700G	

GP/GA-25T×35 仕様図

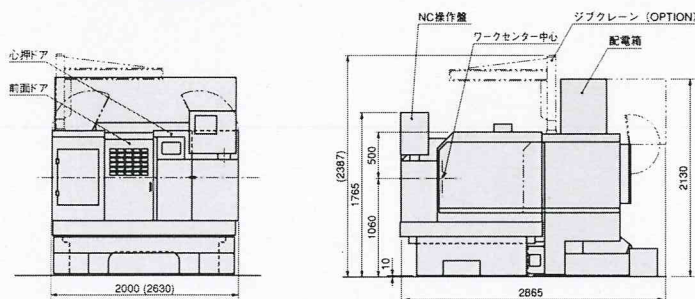

据付図

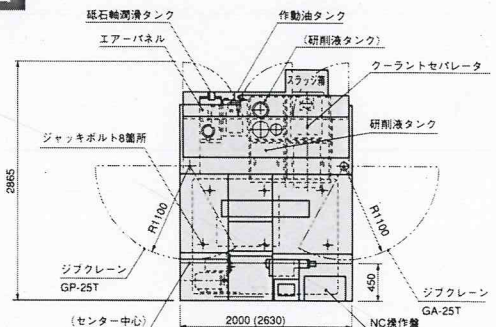

() 内は心間650mmの場合

機械を使用する前に取扱説明書を読み、正しくお使いください。
当社製品を使用する場合は、付属の取扱説明書に記載されている
「安全に関する注意事項」および製品に取り付けられている同表示
を読んでください。

(本製品は日本政府の外国為替及び外国貿易管理法に定められる戦略物資に該当する場合)
があります。海外へ持ち出される前にオークマ株式会社へ事前に御相談下さい。

オークマ株式会社

本社・大口工場 / 〒480-01 愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1
☎0587 (95) 7823 FAX 0587 (95) 4091 <営業部>

東京支店 / 〒100 東京都千代田区丸の内1-2-1 (東京海上ビルディング新館11階)
☎03(3213)4611 FAX 03(3213)4655
名古屋支店 / 〒462 名古屋市中区社1丁目32
☎052(915)5611 FAX 052(914)9439
大阪支店 / 〒564 大阪府吹田市南吹田市5-13-25
☎06(339)9081 FAX 06(339)9099
山形営業所 / 〒990 山形市あこや町3丁目9番21号 (サカノビル4階)
☎0236(25)8639 FAX 0236(25)8657
仙台営業所 / 〒984 仙台市若林区六丁目の目町1-53
☎022(288)9100 FAX 022(288)9920
郡山営業所 / 〒963-01 福島県郡山市安積町長久保4丁目1-11
☎0249(46)7853 FAX 0249(46)7902
日立営業所 / 〒316 茨城県日立市桜川町2-24-8 (錦木ビル)
☎0294(35)1128 FAX 0294(35)7335
新潟営業所 / 〒950 新潟市米山2-1-15 (ジョイフル米山ビル3F)
☎025(246)1221 FAX 025(243)2435
太田営業所 / 〒373 群馬県太田市新道町1241-5
☎0276(31)8721 FAX 0276(31)9534
大宮営業所 / 〒330 埼玉県大宮市南中野114-3
☎048(684)9861 FAX 048(684)9872
厚木営業所 / 〒243 神奈川県厚木市戸室1-28-2
☎0462(25)1777 FAX 0462(23)0201
三島営業所 / 〒411 静岡県駿東郡長泉町上子字栗原716
☎0559(87)8259 FAX 0559(87)9603
浜松営業所 / 〒435 静岡県浜松市緑町163-2
☎053(464)2911 FAX 053(464)8171

三河営業所 / 〒446 愛知県安城市大山町1丁目6番地8
☎0566(77)5211 FAX 0566(77)5210
長野営業所 / 〒356 長野県上田市中央北2-6-9
☎0268(24)0381 FAX 0268(25)2851
諏訪出張所 / 〒392 長野県諏訪市四賀赤沼1963の2
☎0266(52)3310 FAX 0266(52)3448
金沢営業所 / 〒920-03 金沢市松島3丁目192
☎0762(49)6632 FAX 0762(49)3063
京滋営業所 / 〒612 京都市伏見区竹田ニッパ町45
☎075(645)2171 FAX 075(645)2175
南大阪営業所 / 〒590 大阪府堺市少少寺町西1丁目8号 (エスワンビル4階)
☎0722(23)8222 FAX 0722(23)8310
明石営業所 / 〒673 兵庫県明石市小久保1-4-3 (日本生命明石ビル1階)
☎078(923)1782 FAX 078(927)6723
岡山営業所 / 〒700 岡山県山手1-6-11 (第2今村合同ビル)
☎086(241)0200 FAX 086(241)7254
広島営業所 / 〒731-01 広島市安佐南区山本2丁目3番31号
☎082(874)7771 FAX 082(871)1911
高松営業所 / 〒761 高松市田村町513-1
☎0878(68)2530 FAX 0878(68)2671
九州営業所 / 〒816 福岡市博多区諸岡1-19-18
☎092(572)5211 FAX 092(573)3040
可児工場 / 〒509-02 岐阜県可児市下切畑ヶ丘2
☎0574(63)5620 FAX 0574(63)5625

OKUMA
信頼と
大阪機械同地機械業会
support ●機械の改良にともない、お断りなく仕様などを変更させていただくことがあります。
大阪機械同地機械業会